

# Tank- und Motorschutzbügel für HONDA XL 600 V Transalp

## Ausführung C

Artikel-Nummer:  
502.102

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**


- 1 Tank- und Motorschutzbügel links (A)
- 2 Stahldistanzen  $\varnothing 16 \times \varnothing 9 \times 80 \text{ mm}$  (2)
- 1 Gewindestange M 8 x 275 mm (2a)
- 2 U-Scheiben  $\varnothing 8,4 \text{ mm}$  (2b)
- 2 selbstsichernde Muttern M 8 (2c)
- 2 Kunststoffkappen M 8 (2d)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

- 1 Tank- und Motorschutzbügel rechts (B)
- 2 Inbusschrauben M 6 x 30 (3)
- 4 Sprengringe  $\varnothing 6,4 \text{ mm}$
- 2 Karosseriescheiben  $\varnothing 6,4 \text{ mm}$
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 (1)

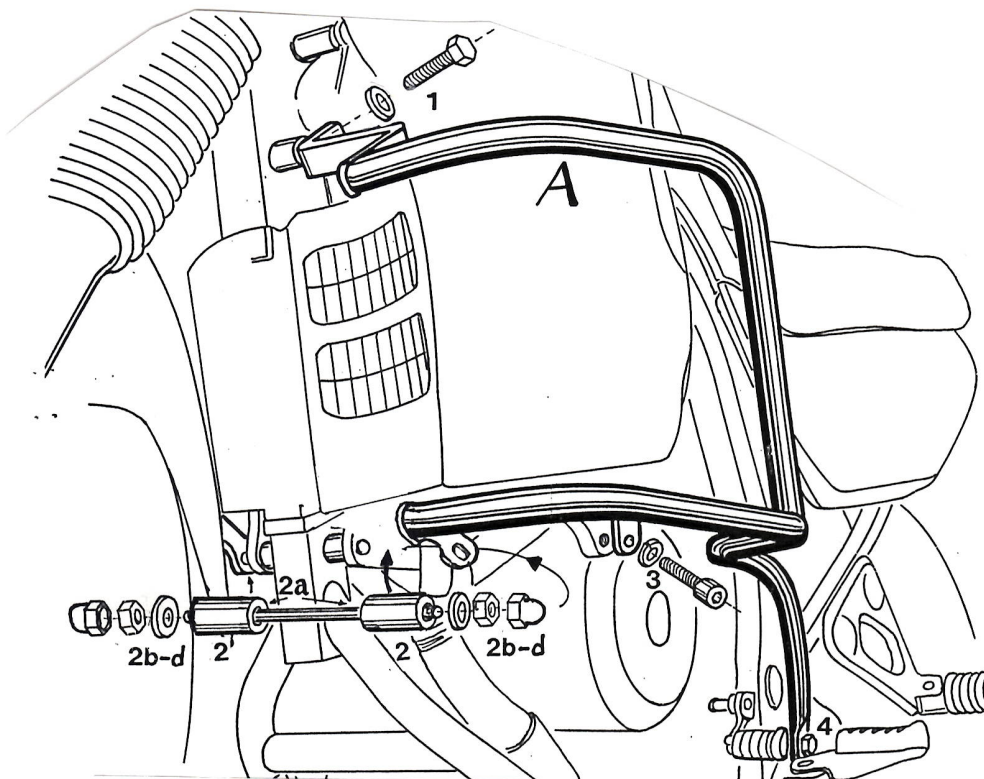

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

### **Montagehinweise**

Tankverkleidung rechts und links demontieren. Kunststoffmotorschutz abschrauben. Kühlerverkleidung rechts und links vor dem Tank lösen.

Die vorderen oberen Haltewinkel der Tank- und Motorschutzbügel am Rahmen zusammen mit der Kühleraufhängung mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 und Karosseriescheiben  $\varnothing 6,4 \text{ mm}$  (1).

Die vorderen unteren Laschen an der unteren Motoraufhängung gemäß Skizze montieren (2a - 2d). Die seitlichen Haltewinkel der Tank- und Motorschutzbügel an den Haltepunkten des Kunststoffmotorschutzes mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 30 montieren (3). Zuvor den Kunststoffschutz im Bereich der vorderen unteren Haltelaschen der Tank- und Motorschutzbügel etwas aussparen. Die hintere Befestigung der Tank- und Motorschutzbügel geschieht mit den Originalschrauben außen über den oberen Haltepunkten der Fahrerfußrasten (4).

**Nach der Montage demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**